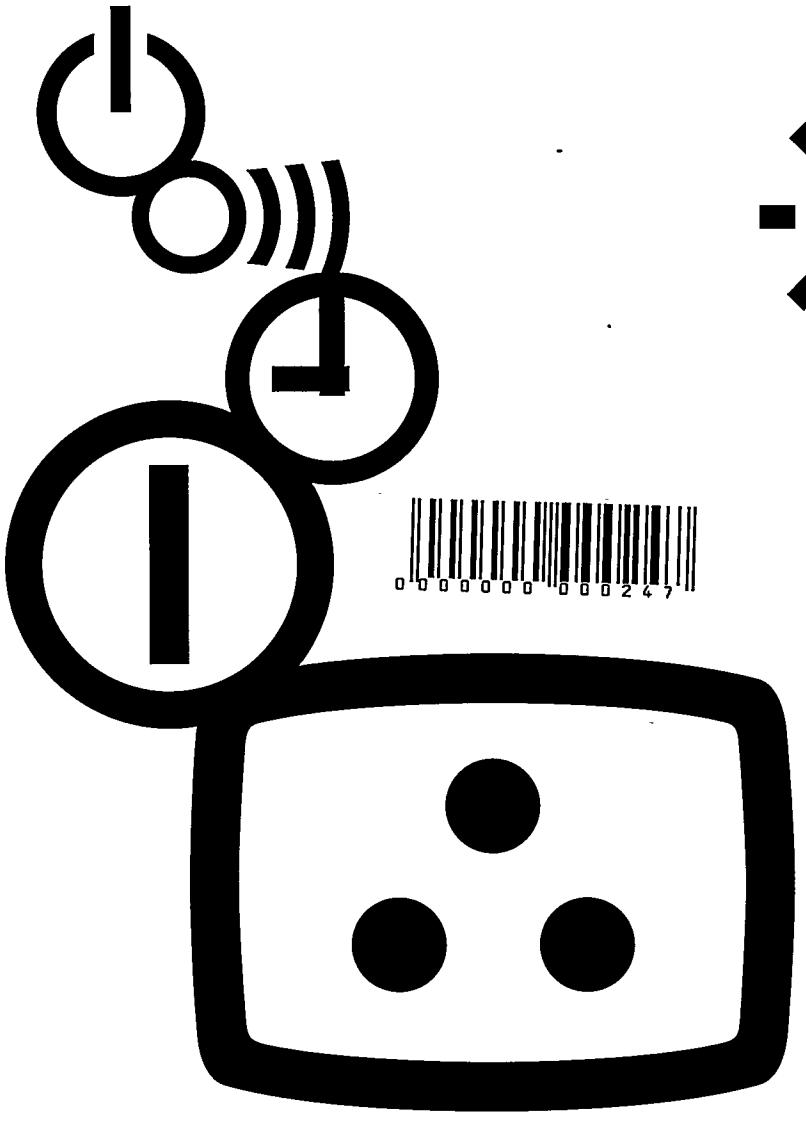

tv

14PT2683

PHILIPS

Installation

Action :

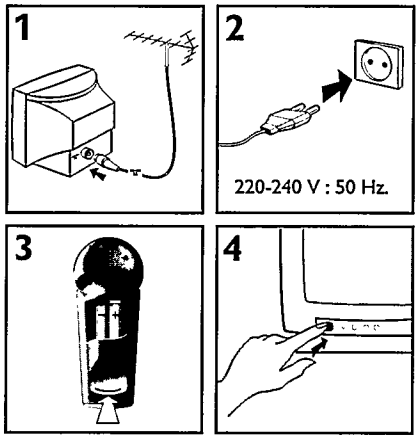

Résultat. Commentaire.

1 Les téléviseurs à petite taille d'écran sont équipés d'une antenne d'intérieur. Dans certaines conditions, la réception peut être difficile. Vous pouvez l'améliorer en faisant tourner et en variant l'angle d'antenne. Si la réception reste médiocre, il faut utiliser une antenne extérieure.

2 Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).

3 Utilisez les 2 piles de type LR03 fournies et veillez à bien respecter les polarités.

4 Pour allumer le téléviseur, appuyez sur la touche marche-arrêt. Si le téléviseur reste en veille : appuyez sur les touches ⊖ **P** ⊕ de la télécommande.

Recherche des chaînes

Appuyez sur la (les) touche(s):

Vous obtenez :

1

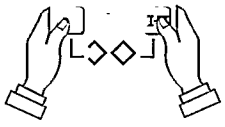

Le menu **INSTALLATION** s'affiche à l'écran.

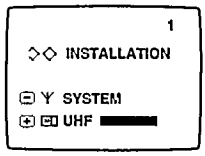

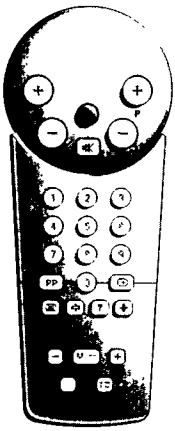

2

Choisissez le Système.

Disponible uniquement sur certaines versions.
Appuyez plusieurs fois pour obtenir : **FRANCE** (SECAM L L') ou **EUROPE** (PAL BG, SECAM BG).

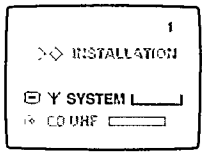

3

Recherchez les chaînes.

L'indication **SEARCHING** (recherche) apparaît, la barre de recherche défile.
Dès qu'un programme est trouvé, le numéro clignote.

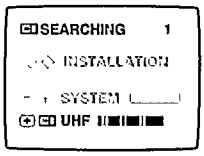

4

Choisissez le N° de Programme.

Entrez le numéro de programme souhaité.

<u>Attention:</u> Il n'est pas possible d'utiliser le numéro de programme 0.

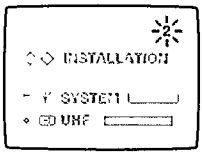

5

L'indication **STORED** (mémorisé) apparaît, le programme est mémorisé.

Recommencez les étapes **3** à **5** pour chaque programme à mémoriser.

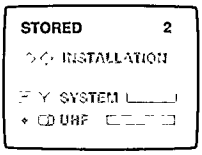

Pour **quitter** le menu **INSTALLATION** appuyez **deux fois** sur MENU.

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur :	Vous obtenez :
Veille	Le téléviseur s'éteint, le voyant reste allumé en rouge. Pour remettre le téléviseur en marche, appuyez sur ⊖ **P** ⊕.
⊖ **P** ⊕ **Sélection des programmes**	Le numéro s'affiche à l'écran, le programme inférieur (**-**) ou supérieur (**+**) est sélectionné.
0/9 **Touches numériques**	Le numéro s'affiche, le programme est sélectionné. Pour un programme à 2 chiffres, il faut ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.
⊖ ◿ ⊕ **Volume**	Le volume sonore est modifié.
Coupure son	Supprime ou rétablit le son.
Menu **Menu**	En appuyant plusieurs fois vous accédez aux réglages: ◿ (volume), ◺ (balance), ☼ (lumière), ◑ (contraste), ✿ (couleur) et ⏲ (arrêt programmé).
⊖ Menu ⊕ **Réglage du menu**	Modifie le menu sélectionné. Pour la fonction arrêt programmé (⏲), vous devez ajuster la durée au bout de laquelle le téléviseur passera automatiquement en veille (de 0 à 90 minutes).
Mémorisation des réglages	D'abord affichez un menu : ◿, ◺, ☼, ◑, ou ✿, puis appuyez sur les deux touches ◇◇. L'indication **STORED** (mémorisé) apparaît. L'ensemble des réglages du menu est mémorisé, sauf l'arrêt programmé.
PP **Préférences Personnelles**	Les réglages mémorisés sont rappelés.
Info d'écran	Pour afficher ou effacer le numéro de programme et le temps restant de l'arrêt programmé.
I-II **Mode Son**	En appuyant plusieurs fois, vous pouvez forcer le son **STEREO** en **MONO** ou accéder au choix du langage I ou II (émissions bilingues).

Autres Fonctions

• Télétexte

Appel télétexte.
Appuyez sur ▤ pour appeler/quitter le télétexte.
Un sommaire apparaît avec la liste des rubriques auxquelles vous pouvez accéder.
Si la chaîne ne diffuse pas le télétexte, l'écran reste noir.

Sélection d'une page.
Composez le numéro de page désiré avec les touches numérotées de 0 à 9 (toujours 3 chiffres).
Le numéro s'affiche en haut à gauche, le compteur tourne puis la page est affichée.
Vous pouvez également sélectionner la page inférieure ou supérieure avec les touches ⊖ **P** ⊕.
Si le compteur continue de tourner ou si l'indication **P?..** *apparaît, la page n'est pas disponible.*

Arrêt de l'alternance des sous-pages.
Certaines pages contiennent des sous-pages qui se succèdent automatiquement.
Appuyez sur ⊜ pour arrêter / reprendre l'alternance.

Agrandissement de page.
Appuyez plusieurs fois sur ⊕ pour agrandir la page.

Informations cachées.
Appuyez sur ? pour faire apparaître ou disparaître les informations cachées (jeux, etc).

• Touches du téléviseur

Le téléviseur possède 3 ou 4 touches (selon les modèles, elles peuvent se situer sous un volet).
Versions 3 touches: une touche **Menu** et les touches **-** et **+** pour sélectionner les programmes ou régler les menus.
Versions 4 touches: 2 touches **VOLUME -** et **+** et 2 touches **PROGRAM -** et **+**.

• Raccordements d'autres appareils

Utilisez la prise péritélévision située à l'arrière.
Pour reproduire l'image des appareils connectés, appuyez sur la touche 0 (**AV** apparaît à l'écran).

• Casque

La prise casque se trouve en face avant du téléviseur (selon les modèles, elle peut se situer sous un volet).
Lorsque le casque est connecté le son du téléviseur est automatiquement coupé. Utilisez les touches ⊖ ◿ ⊕ de la télécommande pour régler le volume.

English **Français**